

AbsorGel® Hanging-X

产品技术规格表



安装与使用

AbsorGel® Hanging-X从密封包装PE袋内取出后即刻开始吸潮工作。

可通过我们的AbsorHook™挂钩轻松进行安装和拆卸。组装的时候将AbsorStick™手柄与AbsorHook™扣板相连。对于高柜集装箱,两个Absorstick™手柄可结合使用以增加长度,无需使用扶梯,这种设计有助于节省装箱的时间、精力和人工成本。AbsorGel® Hanging-X干燥剂安装于集装箱侧壁的瓦楞凹槽内。

本产品的吸潮原理是:氯化钙通过透气包材(高密度聚乙烯)吸收空气中的湿气。所产生的氯化钙液体被变性淀粉吸附变成凝胶状。

AbsorGel® Hanging-X具有AbsorHook™挂钩装置和粘胶片可将产品牢固固定在集装箱墙壁。AbsorGel® Hanging-X适用于任何类型的货物,建议在干燥剂与货物之间留25mm的空间便于空气流通。

主要特点

类型	集装箱干燥剂
型号	1.0 kg
吸附剂	氯化钙(纯度>94%),变性淀粉
吸潮率	运输环境条件下>300%*
透气包材	高密度聚乙烯
安装方式	垂直悬挂
安装附件	集成挂钩+ABSORSTICK™手柄
气候影响	0.94-1.04 kg CO ₂ /单位

*运输环境条件下的吸潮率与温度和相对湿度有关。在高温高湿的测试箱内的吸潮率可超过350%。



安装视频指南

每个包装纸箱均随附产品安装使用说明,可通过扫描该二维码获取。安装视频可通过识别或点击该二维码获取。



安装示例



用ABSORSTICK™手柄进行安装

保质期和保存条件

本产品的保质期为自包装标签上的生产日期起三年。
建议最大相对湿度60%。这适用于未开封的盒子。
推荐储存温度为：5°C至25°C



获取安全数据表 (SDS)

识别二维码, 获取SDS和相关技术法规信息。



产品规格

产品名称	ABSORTEL®HANGING-X 1.0 kg	ABSORTEL®HANGING-X 1.0 kg	ABSORTEL®HANGING-X 1.0 kg
货号	5508201-SP10	5508201-IP2	5508201-IP0
吸附剂	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉
干燥剂重量	1.0 kg	1.0 kg	1.0 kg
原产国	瑞典	瑞典	瑞典
透气材料	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯
包装特点	单层包装	工业包装	工业包装
气候影响	1.04 kg CO ₂ /单位	0.96 kg CO ₂ /单位	0.94 kg CO ₂ /单位
kg CO ₂ /kg吸附剂	1.04 kg	0.96 kg	0.94 kg
每条干燥剂所使用的塑料量	0.123 kg	0.090 kg	0.082 kg
每条干燥剂回收塑料使用量 (每条干燥剂所使用的回收塑料量的百分比)	0.023 kg (19%)	0.031 kg (35%)	0.064 kg (78%)
安装附件			
其他	集成钩	集成钩	集成钩
ABSORSTICK™	10个	2个	0个
扣环	无	无	无
粘胶片	有	有	有
包装信息			
每个内包数量	1条	10条	10条
每箱数量	10条	10条	10条
每箱毛重	12.4 kg	12.4 kg	12.4 kg
纸箱尺寸 长x宽x高	478 × 296 × 233 mm	478 × 296 × 233 mm	478 × 296 × 233 mm
每托数量	320条	320条	320条
每托毛重	403 kg	403 kg	403 kg
托盘尺寸(长×宽×高)(mm)	1100 × 1100 × 1100 mm	1100 × 1100 × 1100 mm	1100 × 1100 × 1100 mm

尺寸



材料



- 再生塑料
- 氯化钙
- 改性淀粉
- PE塑料(背面)
- 高密度聚乙烯

处置

Absortech干燥剂为一次性使用产品。为最大限度地减小环境影响,我们建议按照以下步骤来处置用过的干燥剂:

根据当地法规,本品应在经批准的废物处置厂进行处置。根据GHS标准H319危险声明(引起严重的眼睛刺激),氯化钙属于危险物质,因此可能也属于危险废物,应按相关规定进行处理。

请勿抛入排水沟或下水道。



灰色AbsorHook™组件(为再生PP塑料制造)可从本品上手动分离,应分类回收。

灰色AbsorStick™手柄(为再生PP塑料制造)应分类回收。请注意,AbsorStick™手柄也可回收再利用。

使用量

干燥剂用量将根据装运时间、当地气候、集装箱内空气含量、所用包装类型、货物类别等各种因素而有所不同。关于更多信息,请联系我们。

集装箱尺寸	20 ft	40 ft
短距离运输~30天		
干货	5	9
湿货	7	11
长距离运输~60天		
干货	7	11
湿货	11	7

可用性和使用温度

可用库存量可能会在Absortech不同的供货区域之间有所不同。请联系Absortech公司或我们的经销商取得进一步准确的信息。

产品适用温度范围:-20°C~70°C



了解更多信息,请点击 ABSORTECH.COM.CN

Absortech帮助您货物在运输过程中避免发生受潮货损。我们承诺:保护您的品牌形象、降低生产成本、减少环境影响。Absortech 总公司位于瑞典,是防潮保护领域的领军者。自1996年以来,我们自主研发并生产了一系列由氯化钙制成的干燥剂。Peace of Moisture Mind®是我们的防潮理念,包括审查、测试和全球供应链解决方案等步骤。我们致力于以可持续发展原则为基础,帮助您的企业落实可持续解决方案,实现受潮货损的预防。



安装与使用

AbsorGel® Hanging-C从密封包装PE袋内取出后即刻开始吸潮工作。

可通过我们的AbsorHook™挂钩轻松进行安装和拆卸。组装的时候将AbsorStick™手柄与AbsorHook™扣板相连。对于高柜集装箱,两个Absorstick™手柄可结合使用以增加长度,无需使用扶梯,这种设计有助于节省装箱的时间、精力和人工成本。AbsorGel® Hanging-X干燥剂安装于集装箱侧壁的瓦楞凹槽内。AbsorGel® Hanging-C也可水平悬挂在集装箱顶部拉环上使用。

本产品的吸潮原理是:氯化钙通过透气包材(高密度聚乙烯)吸收空气中的湿气。所产生的氯化钙液体被变性淀粉吸附变成凝胶状。

AbsorGel® Hanging-X具有AbsorHook™挂钩装置和粘胶片可将产品牢固固定在集装箱墙壁。AbsorGel® Hanging-X适用于任何类型的货物,建议在干燥剂与货物之间留25mm的空间便于空气流通。



安装视频指南


每个包装纸箱均随附产品安装使用说明,可通过扫描该二维码获取。安装视频可通过识别或点击该二维码获取。

主要特点

类型	集装箱用干燥剂
型号	0.5 kg/1.0 kg
吸附剂	氯化钙(纯度>94%),变性淀粉
吸潮率	运输环境条件下>300%*
透气包材	高密度聚乙烯
安装方式	悬挂式 或 横挂式
安装附件	集成钩+ABSORSTICK™手柄
气候影响	0.78-1.23 kg CO ₂ /单位

*运输环境条件下的吸潮率与温度和相对湿度有关。在高温高湿的测试箱内的吸潮率可超过350%。

安装示例

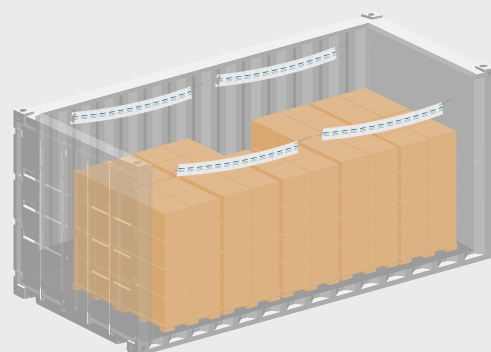

用ABSORSTICK™手柄进行安装

保质期和保存条件

本产品的保质期为自包装标签上的生产日期起三年。
建议最大相对湿度60%。这适用于未开封的盒子。
推荐储存温度为：5°C至25°C



获取安全数据表 (SDS)

识别二维码, 获取SDS和相关技术法规信息。



产品规格

产品名称	ABSORGEL®HANGING-C 1.0 kg	ABSORGEL®HANGING-C 1.0 kg	ABSORGEL®HANGING-C 1.0 kg
货号	5501102-SP10	5501102-IP2	5501102-IP0
吸附剂	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉
干燥剂重量	1.0 kg	1.0 kg	1.0 kg
原产国	中国	中国	中国
透气材料	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯
包装特点	单层包装	工业包装	工业包装
气候影响	1.23 kg CO ₂ /单位	1.17 kg CO ₂ /单位	1.16 kg CO ₂ /单位
kg CO ₂ /kg吸附剂	1.23 kg	1.17 kg	1.16 kg
每条干燥剂所使用的塑料量	0.123 kg	0.085 kg	0.076 kg
每条干燥剂回收塑料使用量 (每条干燥剂所使用的回收塑料量的百分比)	0.057 kg (47%)	0.031 kg (36%)	0.025 kg (32%)
安装附件			
其他	集成钩	集成钩	集成钩
ABSORSTICK™	10个	2个	0个
扣环	有	有	有
粘胶片	有	有	有
包装信息			
每个内包数量	1 条	10 条	10 条
每箱数量	10 条	10 条	10 条
每箱毛重	12.4 kg	12.4 kg	12.4 kg
纸箱尺寸 长x宽x高	478 × 296 × 233 mm	478 × 296 × 233 mm	478 × 296 × 233 mm
每托数量	320 条	320 条	320 条
每托毛重	403 kg	403 kg	403 kg
托盘尺寸(长×宽×高)(mm)	1120 × 1120 × 1120 mm	1120 × 1120 × 1120 mm	1120 × 1120 × 1120 mm

尺寸



产品规格

产品名称	ABSORGEL®HANGING-C 0.5 kg	ABSORGEL®HANGING-C 0.5 kg	ABSORGEL®HANGING-C 0.5 kg
货号	5501602-SP15	5501602-IP2	5501602-IP0
吸附剂	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉	>94%氯化钙/淀粉
干燥剂重量	0.5 kg	0.5 kg	0.5 kg
原产国	中国	中国	中国
透气材料	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯	高密度聚乙烯
包装特点	单层包装	工业包装	工业包装
气候影响	0.85 kg CO ₂ /单位	0.79 kg CO ₂ /单位	0.78 kg CO ₂ /单位
kg CO ₂ /kg吸附剂	1,7 kg	1,58 kg	1,56 kg
每条干燥剂所使用的塑料量	0,096 kg	0,055 kg	0,050 kg
每条干燥剂回收塑料使用量 (每条干燥剂所使用的回收塑料量的百分比)	0,057 kg (59%)	0,028 kg (51%)	0,025 kg (49%)
安装附件			
其他	集成钩	集成钩	集成钩
ABSORSTICK™	15个	2个	0个
扣环	有	有	有
粘胶片	无	无	无
包装信息			
每个内包数量	1 条	18 条	18 条
每箱数量	15 条	18 条	18 条
每箱毛重	10 kg	11 kg	11 kg
纸箱尺寸 长x宽x高	478 × 296 × 233 mm	478 × 296 × 233 mm	478 × 296 × 233 mm
每托数量	480 条	576 条	576 条
每托毛重	340 kg	372 kg	372 kg
托盘尺寸(长×宽×高)(mm)	1120 × 1120 × 1100 mm	1120 × 1120 × 1100 mm	1120 × 1120 × 1100 mm

尺寸



材料



- 再生塑料
- 氯化钙
- 改性淀粉
- PE塑料(背面)
- 高密度聚乙烯

处置

Absortech干燥剂为一次性使用产品。为最大限度地减小环境影响,我们建议按照以下步骤来处置用过的干燥剂:

根据当地法规,本品应在经批准的废物处置厂进行处置。根据GHS标准H319危险声明(引起严重的眼睛刺激),氯化钙属于危险物质,因此可能也属于危险废物,应按相关规定进行处理。

请勿抛入排水沟或下水道。



灰色AbsorHook™组件(为再生PP塑料制造)可从本品上手动分离,应分类回收。

灰色AbsorStick™手柄(为再生PP塑料制造)应分类回收。请注意,AbsorStick™手柄也可回收再利用。

使用量

干燥剂用量将根据装运时间、当地气候、集装箱内空气含量、所用包装类型、货物类别等各种因素而有所不同。关于更多信息,请联系我们。

集装箱尺寸		20 ft	40 ft
短距离~30天			
ABSORTEL® HANGING-C 0.5 kg	干货	10	18
	湿货	14	22
ABSORTEL® HANGING-C 1.0 kg	干货	5	9
	湿货	7	11
长距离~60天			
ABSORTEL® HANGING-C 0.5 kg	干货	14	22
	湿货	22	28
ABSORTEL® HANGING-C 1.0 kg	干货	7	11
	湿货	11	14

可用性和使用温度

可用库存量可能会在Absortech不同的供货区域之间有所不同。请联系Absortech公司或我们的经销商取得进一步准确的信息。

产品适用温度范围:-20°C~70°C



了解更多信息,请点击 ABSORTECH.COM.CN

Absortech帮助您货物在运输过程中避免发生受潮货损。我们承诺:保护您的品牌形象、降低生产成本、减少环境影响。Absortech 总公司位于瑞典,是防潮保护领域的领军者。自1996年以来,我们自主研发并生产了一系列由氯化钙制成的干燥剂。Peace of Moisture Mind®是我们的防潮理念,包括审查、测试和全球供应链解决方案等步骤。我们致力于以可持续发展原则为基础,帮助您的企业落实可持续解决方案,实现受潮货损的预防。